

「ハイトシェルターS」 アドバンス 取扱説明書

I : 製品写真


以下の部品が揃っていることをご確認ください

1組あたりの必要資材数になります

- ①ハイトシェルターS(PSS) 本体 × 1枚 ②支柱 × 2本



- ③固定リング × 2個

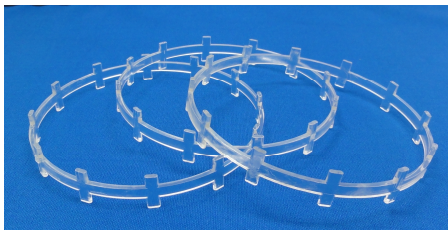

- ④固定紐 × 3本





II : ハイトシェルターS 組立及び設置要領

工程1: 本体(ハイトシェルターS)を組み立てる

①ハイトシェルターS(PSS)本体にリングをはめる


A. リングを通しやすくなるように先端を押す

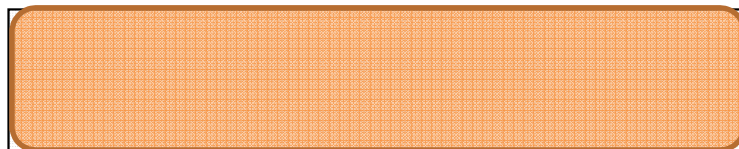

B.固定リングをPSSにはめる




C.固定リングはPSSの上・下 二箇所にはめる

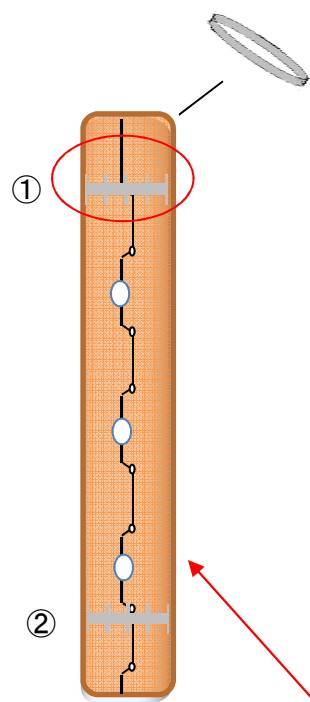

・最初に通したリングは、①の位置へ

・残り1つは、②の位置へ

★上からの図(リング設置後)

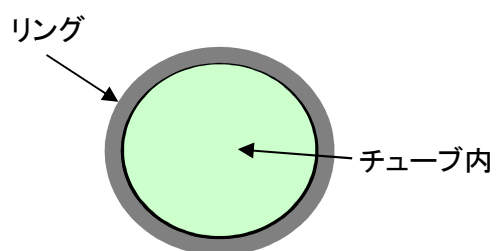


(注1) 穴開き部は下(地上設置部)です


(注2) 貼り合わせ部は斜面側に設置します

工程2:PSSを苗木にかぶせる


◎苗木がチューブからはみ出さないようにしてください

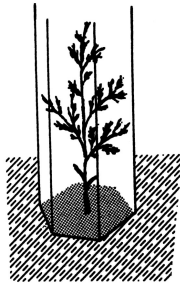

○正しいかぶせかた

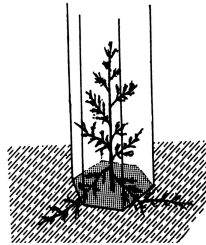

×はみだしている

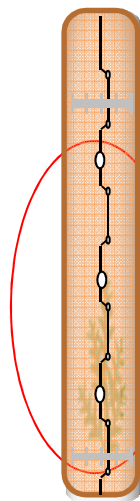

(その他注意事項)

- ・穴あきがある部位を地上部方向に設置
- ・苗木の先端(頂芽)が曲がっていない
- ・どうしてもはみ出す枝は取り除く
- ・下枝は、左写真のように、手でしごいてPSS内に入れること
- ・PSSの穴あき列は、山側に向ける


本体裏面図

(注1) 穴開き部は下向きに(地上部)です

(注2) 貼り合わせ部は斜面側に設置

工程3:PSS両端に支柱を打つ

D.支柱を1本ずつ、土中に手でさし、仮置きする(支柱の打ち込み位置決め)

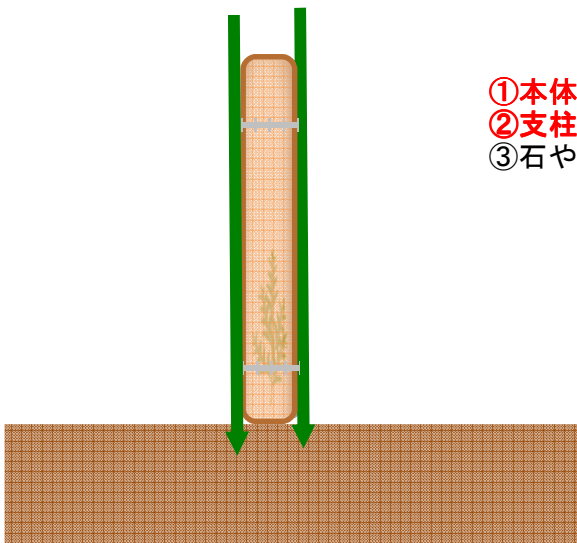


- ①本体貼り合わせ部は斜面側に設置する
- ②支柱は、等高線と平行に設置する
- ③石や木の根のため打ちにくい場所は避ける

E.仮置きした支柱を、道具を使ってしっかり土中に打ち込む

◎30cm以上、支柱が効くまで打ち込みます

◎設置後のチューブ・苗木の支えとなるので、とても重要な作業です！！

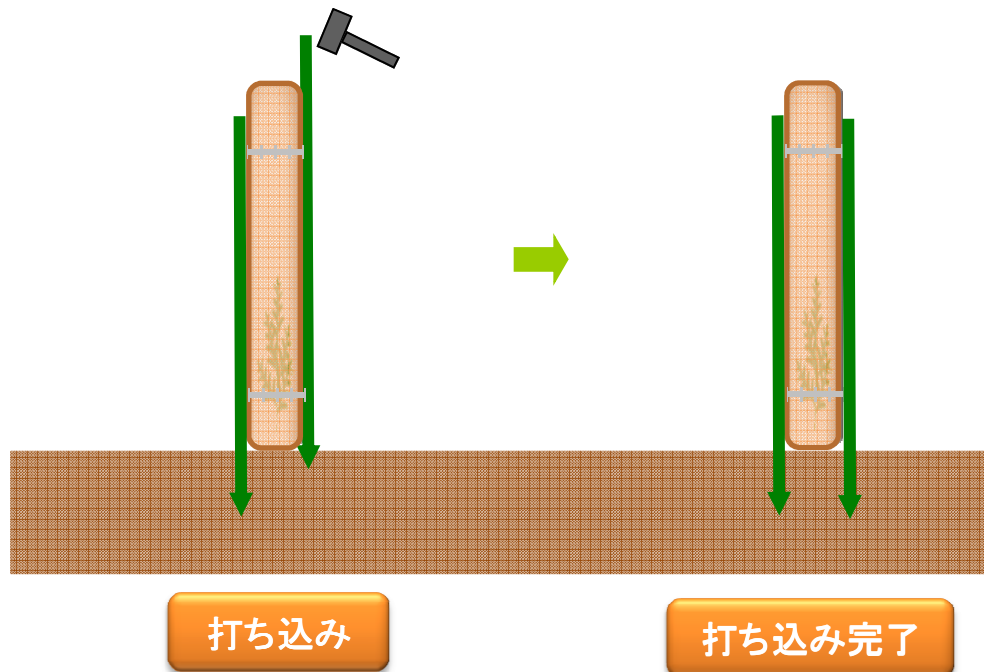

(参考)打ち込み用補助資材

ホームセンター等で入手可能。

打ち込み用木槌(推奨)



支柱用穴あけ器具




工程4:リングに結束専用紐を通し支柱に縛る

◎計4箇所、リングに結束紐を通して支柱と結束します

◎緩みが無いようしっかり縛ります





①チューブとリングの間に、
固定紐を通す

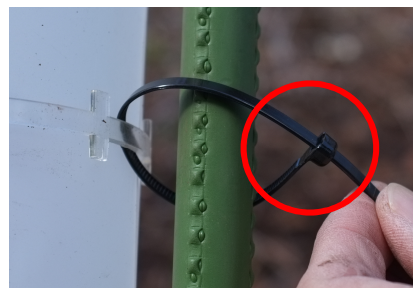

②支柱に紐を巻きつける


③ヘッド部に紐を通す

⑤上・下 計4箇所で縛る

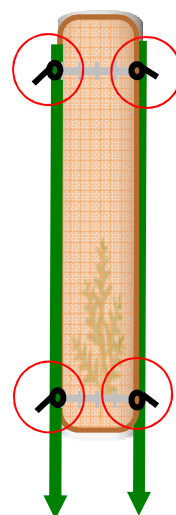

④しっかり縛りきる

設置完成

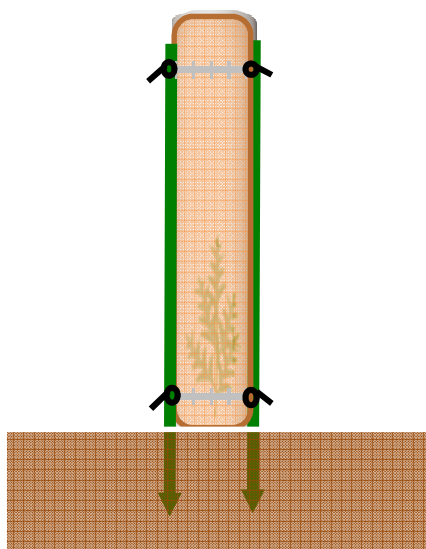

「チェック項目」

- ☐ 支柱はぐらつかずしっかり打ち込んでいる
- ☐ 紐をしっかり縛っている
- ☐ 苗木の枝葉がチューブ下部からはみでず、
チューブ内にしっかり納まっている
- ☐ 穴あき部が下(地上部側)に設置されている
- ☐ 貼り合わせ部が斜面側に設置されている

(注)

適地適木、優良な苗木の選択、正しい植え方などは、
お客様の責任で行ってください

ハイトシェルターSの最新情報はホームページでも公開しています

ハイトカルチャ

検索

Click!!